Windows


Poster za postavljanje Prospect pentru configurare Inštalačný leták Namestitveni plakat

HP Deskjet 3840 series







Uklonite ambalažu. Despachetați echipamentul. Odstráňte baliaci materiál. Odstranite embalažo.

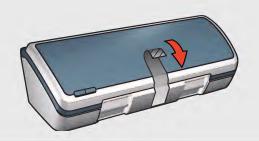


- Priključite kabel za napajanje, a potom uključite pisač.* Conectați cablul de alimentare furnizat și porniți imprimanta.* Pripojte dodaný napájací kábel, a potom zapnite tlačiareň.* Vklopite priloženi napajalni kabel in vključite tiskalnik.*
 - * Obavezno upotrijebite priloženi kabel za napajanje.
 - * Trebuie să utilizați cablul de alimentare furnizat.
 - * Musíte použiť dodaný napájací kábel.
 - * Uporabite priloženi napajalni kabel.

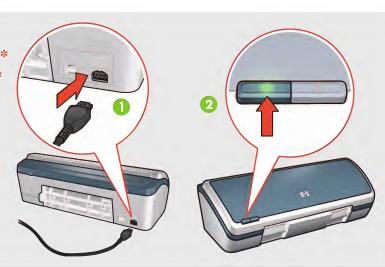

Umetnite bijeli papir. Vodilicu papira čvrsto postavite uz papir. Încărcați hârtie de culoare albă. Glisați ghidajele pentru hârtie până în dreptul colilor. Vložte biely papier. Posuňte vodiacu lištu papiera pevne k papieru. Vložite bel papir. Vodilo za papir nežno potisnite ob papir.

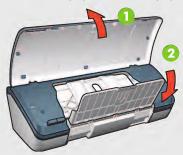



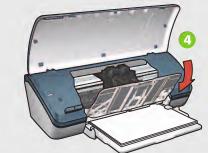





🕦 Povucite ružičasti jezičac kako biste uklonili vrpcu za čišćenje. Trageți de capătul de culoare roz pentru a elimina banda. Pre odstránenie pásky potiahnite za rúžový štítok. Potegnite roza jeziček in odstranite trak s tiskalne kartuše.



Nemojte dirati ili uklanjati bakrenu traku. Nu atingeți și nu îndepărtați banda din cupru. Nedotýkajte sa medeného prúžku a neodstraňujte ho. Ne dotikajte se in ne odstranite bakrenega traku.



Zatvorite gornji poklopac. Închideți capacul.




- Priključite USB kabel.* Conectați cablul USB.* Pripojte USB kábel.* Priključite USB kabel.*
- * Este posibil ca acest cablu să nu fie furnizat împreună cu imprimanta.

* USB kabel možda neće

biti isporučen s pisačem.



- * USB kábel sa nemusí dodávať s vašou tlačiarňou.
- * USB kabel mogoče ni priložen tiskalniku.

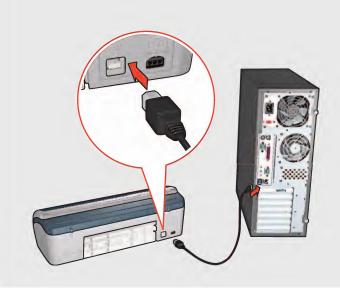

Dobro ga (ih) pričvrstite. Introduceți carușul/cartușele

de tipărire. Apăsați ferm. Vložte tlačové kazety.

Umetnite spremnik(e) s tintom.

Pevne ich zatlačte. Vstavite tiskalno kartušo. Čvrsto pritisnite.



Zatvorte kryt tlačiarne. Zaprite zgornji pokrov.

Umetnite CD, a zatim slijedite upute prikazane


Introduceți CD-ul și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Vložte disk CD, a potom nasledujte pokyny na obrazovke.

Vstavite CD ploščo in sledite navodilom na zaslonu.



Pričekajte dok se ne pojavi zaslon s pozdravom. Așteptați afișarea mesajului de felicitare. Počkajte, kým sa zobrazí obrazovka o úspešnej inštalácií. Počakajte, da se pojavi zaslon Congratulations (Čestitamo).

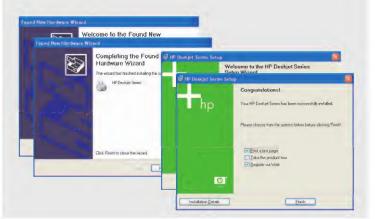


Printed in <country> 03/2004 © 2004 Hewlett-Packard Company Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.



Ako vam se pokaže neki od ovih zaslona, slijedite upute koje su prikazane.

Windows XP

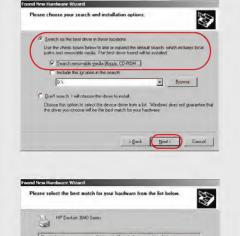


Odaberite hpf3840p.inf. Selectați hpf3840p.inf. Zvoľte hpf3840p.inf. Izberite hpf3840p.inf.

< <u>N</u>ext > Cancel

Dacă este afișat unul dintre ecranele de mai jos, urmați etapele prezentate.


Windows Me

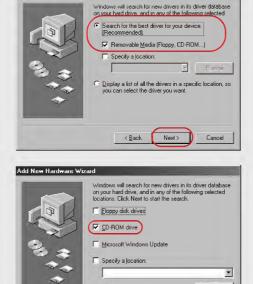

< Back Next > Cancel

Ak sa zobrazila niektorá z týchto obrazoviek, postupujte podľa uvedených krokov.

Windows 2000

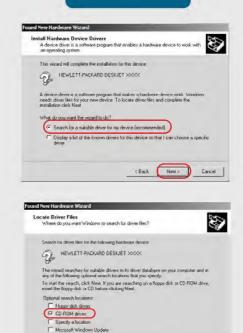

Če vidite enega izmed naslednjih zaslonov, sledite prikazanim korakom.

Windows 98





Nema zaslona?

- 1. Pritisnite gumb Start (Početak) 1. Apăsați pe butonul Start, i potom odaberite Run (Pokreni).
- 2. Pritisnite gumb Browse (Pretraživanje)
- 3. Odaberite HPPP CD u padajućem popisu **Look** in (Pretraži u).
- 4. Odaberite **Setup** (Postavljanje), a zatim pritisnite gumb Open (Otvori).
- 5. Pritisnite **OK**, a zatim slijedite 5. Executați clic pe **OK** și upute prikazane na zaslonu.

Provjerite sljedeće: Verificați dacă:

Preverite naslednje:

Skontrolujte nasledovné:

Nu este afișat nici un ecran?

- apoi selectați Run (Rulare).
- 2. Executați clic pe butonul **Browse (Consultare)**
- 3. Selectati **HPPP CD** din lista derulantă Look in (Căutare în)
- 4. Selectați Setup (Instalare), apoi executați clic pe butonul Open (Deschidere)
- urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Nič sa nezobrazilo?

- 1. Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položku Spustiť.
- 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať.
- 3. Zvoľte **HPPP CD** vo výsuvnom zozname Kde hľadať
- 4. Vyberte položku **Nastavenie** a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť
- 5. Kliknite na tlačidlo **OK**, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ni zaslonov?

1. Kliknite na gumb Start in izberite Run (Zaženi).

< Back Next > Cancel

- 2. Kliknite na gumb **Browse** (Prebrskaj)
- 3. Izberite **HPPP CD** v spustnem seznamu **Look in (Poglej v)**.
- 4. Izberite Setup (Priprava) in kliknite na gumb **Open** (Odpri).
- 5. Kliknite **OK** in sledite navodilom na zaslonu.

Pomoć vam je još potrebna? Aveți nevoie de asistență suplimentară? Potrebujete d'alšiu pomoc?



www.hp.com/support

U slučaju da instaliranje ne uspije...

În cazul în care instalarea eșuează...




Pisač je uključen. Tlačiareň je zapnutá.

Imprimanta este pornită. Ali je tiskalnik vključen.

Ak inštalácia zlyhá...

Če namestitev spodleti...

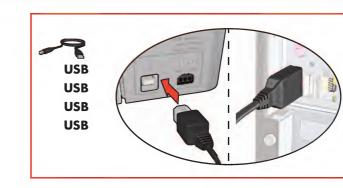

Kabelski priključci su pričvršćeni. Káblové pripojenia sú bezpečne upevnené.

Conexiunile prin cablu sunt securizate. Ali so kabli ustrezno pritrjeni.

Ako problem i dalje postoji, slijedite ove upute:

- 1. Uklonite CD iz pogonskog sklopa za CD-ROM na računalu, a zatim iskopčajte kabel pisača iz računala.
- 2. Ponovno pokrenite računalo.
- 3. Privremeno onemogućite sve zaštitne ili zatvorite sve antivirusne softvere. Kada je pisač instaliran ponovno pokrenite ove programe.
- 4. CD sa softverom za pisač umetnite u pogonski sklop za CD-ROM na računalu, a zatim slijedite upute za instaliranje softvera pisača na zaslonu.
- 5. Po završetku instalacije ponovno pokrenite računalo.

În cazul în care problema persistă, urmați aceste etape:

- 1. Scoateți CD-ul din unitatea CD-ROM a calculatorului si deconectati cablul imprimantei de la computer.
- 2. Reporniți computerul.
- 3. Dezactivați temporar sau închideți programele de tip firewall sau anti-virus. Reporniți aceste programe după instalarea imprimantei.
- 4. Introduceți CD-ul cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM a computerului și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru instalare.
- 5. După încheierea instalării, reporniți calculatorul.

Ak problém pretrváva, nasledujte tieto kroky:

- 1. Vyberte disk CD z CD-ROM mechaniky počítača, a potom odpojte kábel tlačiarne z počítača.
- 2. Reštartujte počítač.
- 3. Dočasne vypnite akýkoľvek firewall softvér alebo zatvorte akýkoľvek antivírusový softvér. Po nainštalovaní tlačiarne tieto programy znovu spustite.
- 4. Do CD-ROM mechaniky počítača vložte disk CD so softvérom tlačiarne, a potom pre nainštalovanie softvéru nasledujte pokyny na obrazovke.
- 5. Po dokončení inštalácie zreštartujte počítač.

Če težave s tem še niste odpravili, sledite tem korakom:

- 1. CD ploščo vzemite iz CD-ROM pogona računalnika in kabel tiskalnika izklopite iz računalnika.
- 2. Ponovno zaženite računalnik.
- 3. Začasno izključite požarni zid ali antivirusno programsko opremo. To ponovno zaženite po končani namestitvi tiskalnika.
- 4. CD ploščo s programsko opremo tiskalnika vstavite v CD-ROM pogon računalnika in sledite navodilom na zaslonu.
- 5. Po končani namestitvi ponovno zaženite računalnik.